

# HOTPOT®

## Tipsheet

### Monteren hangers

Als je een mooi glasstuk hebt gemaakt wat je als collier wilt gebruiken, moet je het op een of andere manier natuurlijk wel om je hals kunnen hangen. Dat kun je op verschillende manieren doen, die we je hier laten zien.

#### BAILS


De meest eenvoudige manier om een collier te maken is om een zilveren of gouden bail te bevestigen aan een glasstukje dat klaar is. Je hoeft dan tijdens het smelten van het glas geen rekening te houden met deze bevestiging, hooguit dat je ervoor zorgt dat je glaswerkje niet te doorzichtig is waar de bail wordt geplakt. Bevestig de bail met een goede lijm, bijvoorbeeld een 2-componentenlijm, secundelijm of iets dergelijks.



*bails zijn er in zilver en goud*



*sterke lijm erop doen*

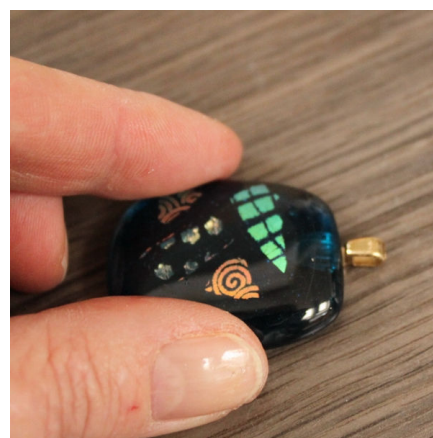

*glasstukje erop leggen*



*achterkant*




*netjes afgewerkt*




*eindresultaat*

## KANAALTJE


Je kunt ook een leren veter of iets van ander mooi materiaal gebruiken dat je door het glas heen rijgt. Dan moet er natuurlijk wel een kanaaltje in zitten en dat creëer je tijdens het opbouwen van het werkstukje. Dat gaat als volgt, met behulp van een vuurvast silica koordje:

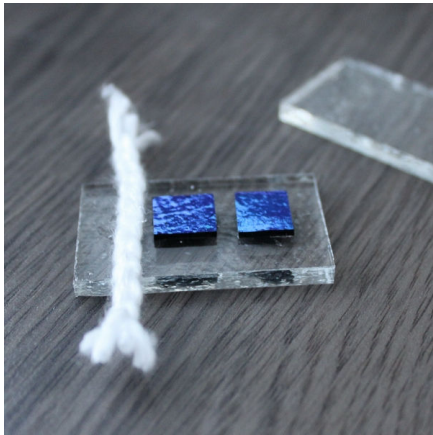

*leg het koord op zijn plaats*

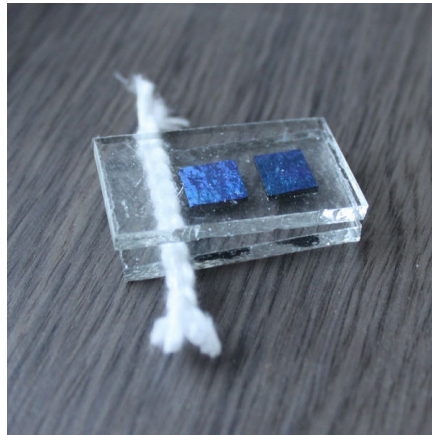


*en leg er glas overheen*

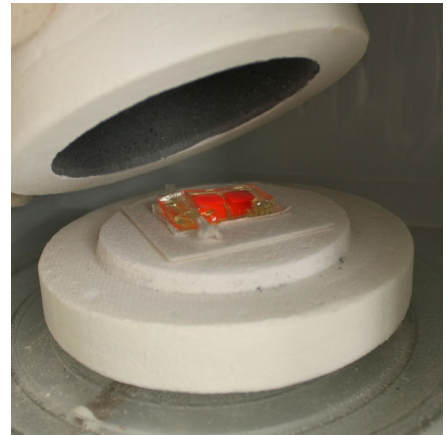


*stoken in de HotPot*



*rustig laten afkoelen*

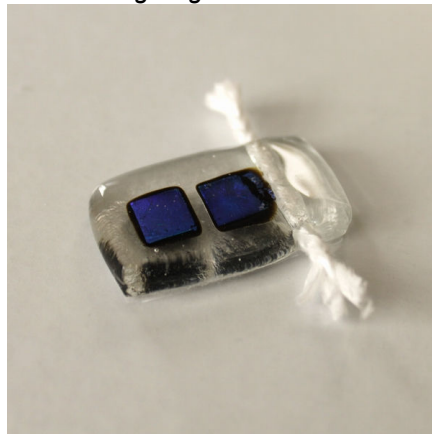

*het koord zit erin*

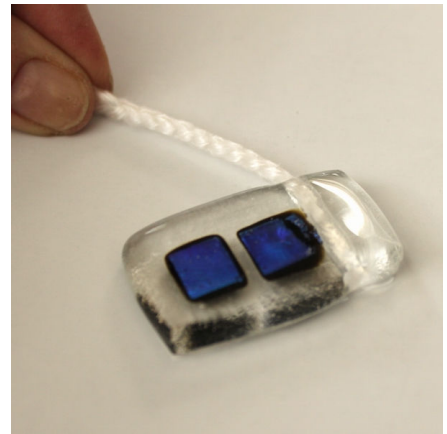

*trek het koord eruit*



*het koord is verwijderd*



*en er zit een perfect kanaaltje in*



*eindresultaat*

Waar je wel op moet letten is dat je niet te lang stookt. Dan smelt het bovenste glaasje te diep naar beneden, waardoor het koord te ver aan de bovenkant komt te liggen en het kanaaltje niet mooi wordt. Het is dan ook belangrijk dat je het stookproces goed volgt en precies op het juiste moment stopt!

Je HotPot leverancier kan dit speciale silica-koord leveren en het zit (vanaf februari 2010) ook standaard in de HotBox.



## BOORGAT

Een derde, maar vrij lastige methode is om in een glasstukje achteraf een klein gaatje te boren. Hiervoor heb je een diamantboortje nodig met een diameter van 2 mm. En dan komt het: het boren in glas moet met water gebeuren, anders springt het glas kapot door de hitte en zal het boortje na 1 keer af versleten zijn. Hiervoor heb je dus een kleine handboor nodig en een vorm van watertoevoer. Bovendien moet je goed oppassen dat het water niet in je boormachientje komt, dat is hier niet tegen bestand! Een nadeel is wel dan de binnenkant van het boorgaatje achteraf altijd dof blijft en of je dat mooi vindt is aan jou.



*boor recht op het glas*



*dwars door het glas heen*



*een ringetje voor het ophangen*



*haak de ring door het glas*



*en buig de ring dicht*



*eindresultaat*